

MANUALE D'USO ZIWATCH 2

Grazie per aver scelto ZIWATCH.

La lettura di questo manuale consente di comprendere appieno le modalità di utilizzo del dispositivo. Questo dispositivo è collegato principalmente al telefono cellulare tramite Bluetooth per l'adattamento e l'utilizzo. Fornisce una serie di funzioni e servizi pratici per facilitare le operazioni sul telefono cellulare e monitorare diverse funzioni del movimento umano e della salute.

Si prega di notare che questo prodotto non supporta il nuoto. Non indossarlo quando si fa una doccia calda o una sauna, ecc. perché non è in grado di prevenire il vapore acqueo

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



Specifiche del prodotto:

- Schermo quadrato da 1,96", risoluzione 320x386
- Schermo full touch screen 2.5D
- Livello di impermeabilità IP67
- Supporto Bluetooth BLE3.0+BT5.1
- Capacità della batteria 310mAh

- **Tasto rotondo:** premere a lungo per accendere/spengere il dispositivo. Premere brevemente per accedere al menu delle funzioni e tornare al menu principale.

- **Tasto lungo:** premere a lungo per entrare in modalità esercizio, premere brevemente per accendere/spengere lo schermo.

- **Touch gestures:** Passare il dito a destra sull'interfaccia principale per accedere all'elenco dei menu principali, a sinistra per accedere all'elenco delle funzioni di scelta rapida, in alto per accedere all'interfaccia dei messaggi e in basso per accedere alla barra delle impostazioni dei menu.

- **Selezione schermo:** tenere premuto lo schermo, apparirà la selezione del quadrante, scorrere a sinistra e a destra per selezionare il quadrante.

- **Ricarica:** Utilizzare il cavo di ricarica magnetico, in dotazione, come mostrato nella figura sottostante:



NOTA:

nelle impostazioni dell'orologio è possibile personalizzare l'uso del pulsante laterale lungo con due diverse funzioni a scelta, una in caso di pressione breve, l'altra in caso di pressione prolungata.



APP E PAIRING CON LO SMARTPHONE

1. Utilizzare il telefono cellulare per scaricare l'APP "FitCloudPro".

Utenti di telefoni cellulari IOS/Android:

Scansionate il codice QR



Selezionare il sistema Android o IOS e aprire il browser per il download;

OPPURE

2. Cercare "FitCloudPro" in Google Play o nell'App Store.

3. Apri l'app

4. Clicca sull'icona "Dispositivo"

5. tocca su "+Connettere il dispositivo"


6. Seleziona "ZIWATCH 2".

- Il sistema di telefonia mobile richiede Android 5.1 (incluso) o superiore e IOS 9.0 (incluso) o superiore.


- **Tutte le autorizzazioni durante il processo di installazione devono essere concordate, altrimenti l'uso delle funzioni potrebbe essere compromesso.**

- **Controllare lo stato della connessione:** controllare lo stato della connessione Bluetooth tramite il menu di scelta rapida o controllarlo nell'APP.

Disconnessione: quando l'icona "Chiamata telefonica" è di colore rosso, significa che non si collega al Bluetooth audio.

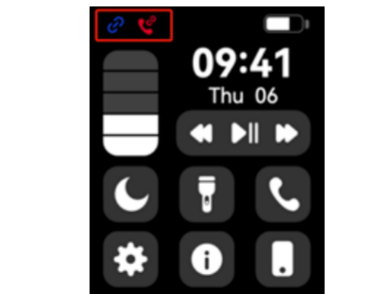

Connesso: quando l'icona "telefonata" appare in colore blu, significa che si è già connesso con gli orologi intelligenti Bluetooth e audio Bluetooth.

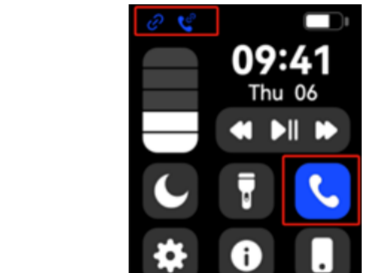

NOTA: Alcuni sistemi telefonici Android devono attivare il GPS del telefono per trovare il nome Bluetooth dell'orologio.

PRINCIPALI FUNZIONI:

Telefono BT:




è possibile effettuare e ricevere chiamate vocali direttamente da ZIWATCH

Assistente vocale:

per inviare richieste vocali all'assistente dello smartphone.

Conteggio dei passi/calorie

I dati verranno salvati e torneranno a zero alle 24 di ogni giorno

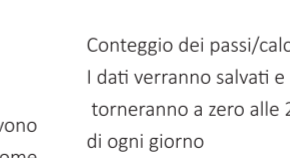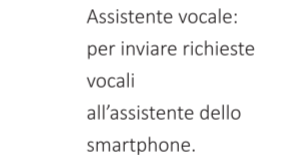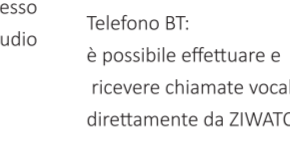

Monitoraggio Sportivo:



Al termine dell'esercizio, è possibile accedere all'APP per visualizzare i dettagli dell'esercizio.

Monitoraggio della

frequenza Cardiaca, anche in modalità continua.

Monitoraggio del sonno:

registra i dati sul sonno e può aiutare a migliorarne la qualità.

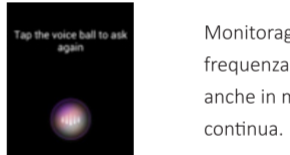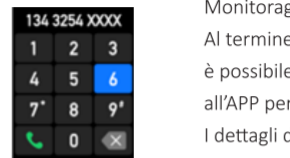

Monitoraggio SpO2:




Misurazione dell'ossigenazione del sangue.

Visualizzazione

messaggi e notifiche.

Previsioni Meteo:

basate sulla posizione

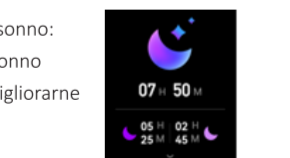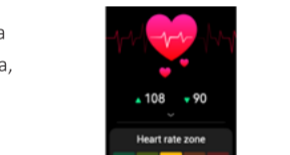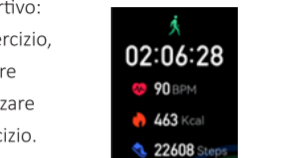

Monitoraggio SpO2:




Misurazione dell'ossigenazione del sangue.

Visualizzazione

messaggi e notifiche.

Previsioni Meteo:

basate sulla posizione

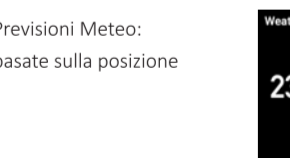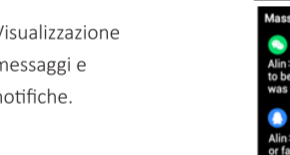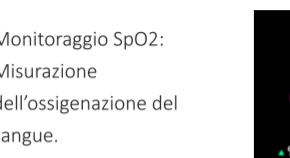

Ciclo femminile:


Abilitare dall'app sul telefono toccando " il mio profilo", poi "alute femminile".

Visualizzazione

messaggi e notifiche.

Previsioni Meteo:

basate sulla posizione

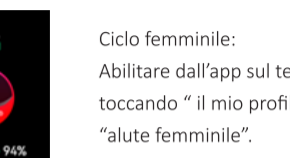

Per ulteriori info:

www.zittomilano.com



